




Model: MC2

Compatibil cu monitoare: 15-32"

Sarcină maximă: 2-10 kg

VESA: 75 x 76 / 100 x 100

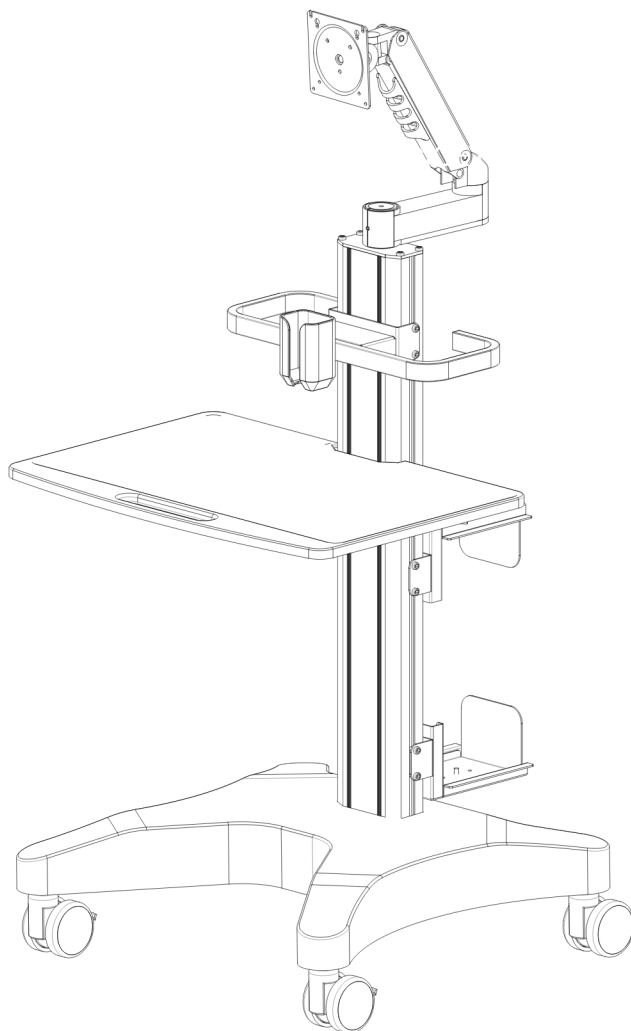

Atenționări


1. Instrucțiunile pot să nu acopere toate detaliile instalării.
2. Verificați produsul la recepție. Dacă există deteriorări, contactați transportatorul.
3. Nu toate piesele vor fi utilizate.
4. Instalați conform instrucțiunilor; montajul incorect poate duce la căderea rafturilor, iar producătorul nu își asumă responsabilitatea și nu acoperă astfel de situații prin garanție.
5. Produsul conține piese mici – a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6. Nu depășiți sarcina maximă admisă.




Listă componente



Bază 1 bucată




Coloană 1 bucată




Mâner 1 bucată



Placă opțională 1 bucată

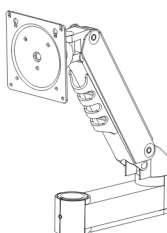

Suport VESA 1 bucată



Suport unitate PC 2 bucăți



Roți 4 bucăți



Prize 3 bucăți

A. (M6 x 18) - 4buc



E. (5.0mm) - 1buc



B. (M6 x 10) - 1buc



F. (M4 x 12) - 4buc



C. (3.0mm) - 1buc



G. (M4 x 12) - 4buc




H. (Ø8*5.5*5mm) - 4buc



D. (4.0mm) - 1buc





I. Ross Wrench - 1buc



Pasul 1

Scoateți coloana și așezați-o pe ambalaj pentru a evita deteriorarea. Conectați coloana la bază folosind cele patru șuruburi.

Atenție: Dacă podeaua este neuniformă, puteți regla înălțimea roților (apăsați pentru ajustare).

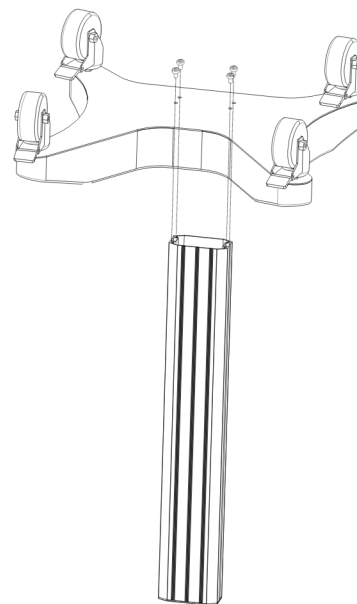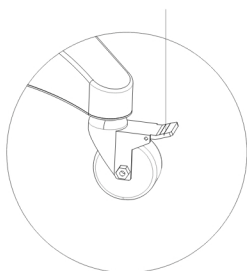

Pasul 2


Următoarele componente necesită șuruburi:

Scoateți placa și instalați-o conform imaginilor.

Scoateți suportul pentru unitatea PC și instalați-l conform imaginilor.


Scoateți brațul extensibil (puller arm) și instalați-l conform imaginilor.

Scoateți brațul pentru monitor și instalați-l conform imaginilor.

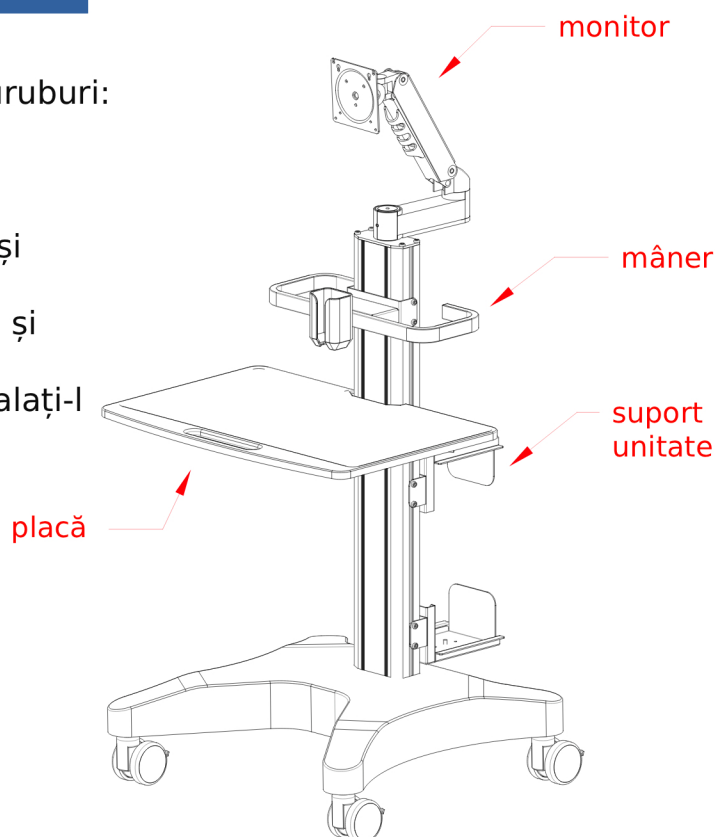


Pasul 3

Înălțimea brațului monitorului poate fi reglată liber prin slăbirea sau strângerea șuruburilor.

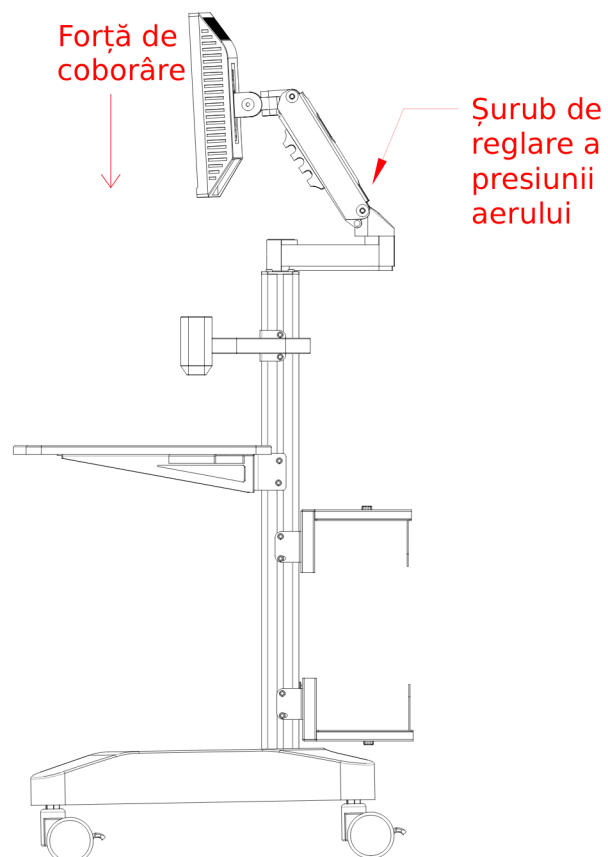

Pasul 4

Setați mai întâi înălțimea dorită, apoi organizați cablurile.

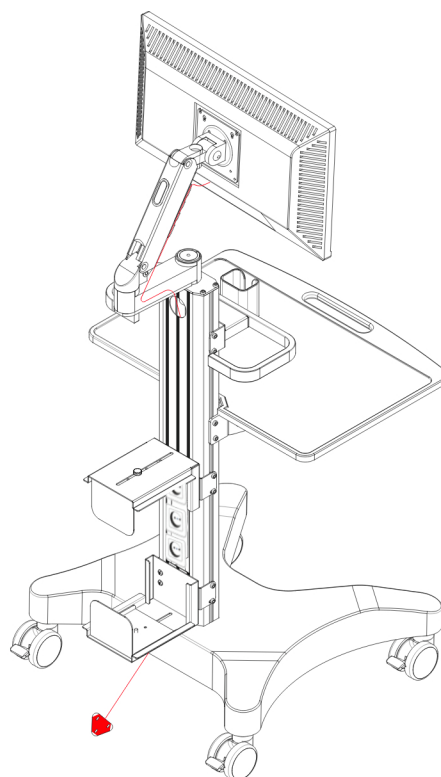

Note

În timpul utilizării, acordați atenție adaptabilității ridicate, multifuncționalității și ușurinței de operare. Alegeți modul de utilizare și poziția echipamentului în funcție de scenariu. Respectați regulile de siguranță pentru a evita riscurile inutile.

 Contraindicații

Nu utilizați împreună cu echipamente chirurgicale de înaltă frecvență. Pacienții cu boli cardiace, femeile însărcinate și copiii trebuie să utilizeze cu precauție.
Persoanele cu stimulator cardiac nu au voie să utilizeze acest echipament.
Medicii cu stimulator cardiac nu au voie să utilizeze acest echipament.
Pacienții cu hemofilie nu au voie să utilizeze acest echipament.
Persoanele alergice la latex natural, oțel inoxidabil, argint, cupru sau alte metale nu trebuie să utilizeze acest echipament.

 Întreținere și curățare

Curățare: Folosiți o perie sau un burete înmuiat în apă și detergent adecvat pentru a curăța suprafața exterioară. Acordați atenție bazei, pereților laterali și mânerelor.
Întreținere: Verificați roțile, conectorii și mânerele pentru uzură sau deteriorare.
Efectuați reparațiile necesare la timp.
Curățarea regulată reduce dezvoltarea bacteriilor, prelungește durata de viață și îmbunătățește eficiența utilizării. Folosiți echipament de protecție (mănuși, mască).

 Condiții de depozitare și transport

Temperatură: -5°C ~ 40°C

Umiditate: 50% - 65%

Transportați echipamentul în siguranță, evitând vibrațiile, șocurile, presiunea și condițiile extreme.

Evitați expunerea directă la soare, ploaie, gheață sau zăpadă.

Țineți echipamentul departe de câmpuri electromagnetice puternice.

 Informații produs

Model: MC2

Data producției: conform datei de achiziție

Durată de utilizare: 10 ani

Garanție: 1 an

